Liste aller Optionen, die mit der Benutzerverwaltung in EBÜS für jede Benutzerklasse individuell konfiguriert werden können

1 Alphabetische Liste

#Nummer Benutzerrecht	*Funktion*	*Zugehöriges Bedienelement*	*Wird nur angezeigt, wenn...*	*Erfordert opt= (Freischaltung)*
#54 Abspielgeschwindigkeit einstellen	Benutzer kann die Abspielgeschwindigkeit der Videobilder mit einem Schieberegler von Zeitlupe bis Zeitraffer einstellen		Videobilder mit oder abgespielt werden.	-
#78 Alarm manuell auslösen	Die Alarmzeit wird auf den aktuellen Zeitpunkt eingestellt		Live-Bilder empfangen werden und bei Konfiguration → Optionen die entsprechende Checkbox gesetzt ist.	-
#79 Alarmbearbeitung abschließen	Alarmdaten werden ggf. archiviert, Verbindung getrennt, Alarmzeitpunkt gelöscht und Bedienplatz wieder in Grundstellung gebracht.		ein Alarmzeitpunkt (roter Pfeil in der Zeitleiste) gesetzt ist	-
#112 Alarmbearbeitung aus Multiview-Fenster starten	Bei Doppelklick in ein MultiView-Videofenster wird automatisch das Hauptfenster von EBÜS in den Vordergrund geholt und die entsprechende Bildquelle gewählt, so dass man sie dort mit den erweiterten Funktionen bearbeiten kann		Multiview gestartet ist	#28 MultiView starten
#2 Alarmbilder abrufen	Die Schaltfläche zum nachträglichen Abruf von Alarmbildern von einer Bildquelle wird angezeigt		eine Verbindung zu einer Bildquelle aufgebaut wurde und die Bildquelle diese Funktion unterstützt	#2 Alarmbilder abrufen
#3 Alarmbilder automatisch archivieren	Bei Klick auf die Schaltfläche "Alarmbearbeitung abschließen" werden alle Bilder vom letzten Alarm (incl. Voralarmzeit) bis zum aktuellen Zeitpunkt in einem Alarm-Archiv mit der aktuellen Zeit gespeichert.			#3 Alarmbilder automatisch archivieren
#143 Alarmbild-vorschau konfigurieren	Einstellungen für die automatische Anzeige eintreffender Alarmbilder	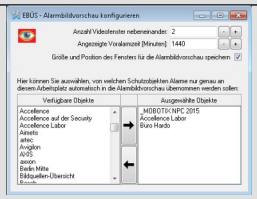	Alarmbildvorschau aktiv ist	#9 Anrufe annehmen
#155 AlarmBlocker konfigurieren	Zeitlich befristetes Sperren unerwünschter Alarme			#9 Anrufe annehmen
#136 Alarme löschen	Löscht Alarme endgültig, die in der Anrufliste angezeigt werden			#9 Anrufe annehmen
#172 Alarme löschen ohne Sicherheitsabfrage	Löscht mit nur 1 Klick, überspringt die Abfrage des Grundes			ab EBÜS 2.2.1.1

#Nummer Benutzerrecht	*Funktion*	*Zugehöriges Bedienelement*	*Wird nur angezeigt, wenn...*	*Erfordert opt= (Freischaltung)*
#152 Alarme mit Alarmliste auswählen	Zeigt eine Liste der zuletzt gesetzten Alarmzeitpunkte		Voralarmanzeige aktiv ist	-
#137 Alarmvorschau aktivieren				#9 Anrufe annehmen
#80 Alarmzeitpunkt definieren	Roten Pfeil in Zeitleiste setzen		Historienbilder vorhanden sind	-
#81 Alarmzeitpunkt löschen	Roten Pfeil in Zeitleiste löschen		ein Alarmzeitpunkt definiert ist	-
#9 Anrufe annehmen	Benutzer kann eingehende Anrufe (Alarme, Weiterleitungen, ...) annehmen.		-	#9 Anrufe annehmen
#156 Anrufe ablehnen oder beenden	Benutzer kann Anrufe auch ablehnen. Achtung: Dann wird der betreffende Alarm ggf. nicht bearbeitet!		- (war bis EBÜS Version 2.1.1.18 mit #9 verbunden!)	#9 Anrufe annehmen
#157 Anrufverwaltung anzeigen	Zeigt Liste mit Detailinformationen zu allen anstehenden Anrufen		Rechtsclick in Anrufliste	-
#75 Anwendung beenden	Klick auf die Schließen Schaltfläche beendet (nach Nachfrage) direkt die Anwendung und führt nicht erneut zum Anmeldedialog		-	-
#76 Anwendungsfenster Größe verändern	Benutzer kann Größe und Position des Fensters durch Ziehen mit der Maus verändern		-	-
#150 Audio-Steuerung	Öffnet Fenster mit Einstellungen für Audio-Steuerung		das Recht “Konfiguration Videoarbeitsplatz” vergeben ist	-
#163 Audio (Sprechen, Hören, VoIP)	Zeigt Schaltflächen zur Audio-Steuerung		Eine Bildquelle mit Audio-Funktionen aufgeschaltet ist	-
#10 Ausschnittsvergrößerung	Benutzer kann Ausschnitte der angezeigten Bilder bis zu 100-fach vergrößern		eine Bildquelle gewählt wurde und Bilder vorhanden sind	#10 Ausschnittsvergrößerung
#55 Benutzer verwalten	Ruft Benutzerverwaltungsfenster auf		-	-
#72 Benutzerspezifische Konfigurationsdaten speichern	Dieser Benutzer kann eigene Einstellungen vornehmen, die nicht von den Einstellungen anderer Benutzer überschrieben werden (siehe Liste der Konfigurationsdaten)		-	-
#91 Bild um 180° drehen	Bei über Kopf montierten Kameras Videoanzeige spiegeln		ein Videobild angezeigt wird	-
#107 Bildarchiv exportieren			eine Bildquelle gewählt wurde	#13 Bilder archivieren
#108 Bildarchiv importieren			eine Bildquelle gewählt wurde	#13 Bilder archivieren
#109 Bildarchiv löschen			eine Bildquelle gewählt wurde	#13 Bilder archivieren

#Nummer Benutzerrecht	*Funktion*	*Zugehöriges Bedienelement*	*Wird nur angezeigt, wenn...*	*Erfordert opt= (Freischaltung)*
#11 Bilder anzeigen	Ohne dieses Recht bleiben die Videofenster schwarz	Videofenster	eine Bildquelle gewählt wurde	#11 Bilder anzeigen
#13 Bilder archivieren	Ausgewählte Bilder ins Archiv kopieren oder zurückladen		Historienbilder vorhanden sind	#13 Bilder archivieren
#12 Bilder automatisch archivieren	Bilder können automatisch archiviert werden		Bilder zur automatischen Archivierung und Löschung Konfiguriert sind	#12 Bilder automatisch archivieren
#14 Bilder drucken	Benutzer kann das ausgewählte Bild drucken		ein Videobild angezeigt wird	#14 Bilder drucken
#57 Bilder löschen	Benutzer kann ausgewählte Bilder manuell löschen		Bilder zum Löschen vorhanden sind	-
#56 Bildliste neu berechnen	Die Bildliste kann auf Basis der tatsächlich vorhandenen Bilddateien neu berechnet werden. Hierzu wird im Dialog „Aktive Videospuren“ eine Schaltfläche mit der Beschriftung „New“ angezeigt,		eine Bildquelle gewählt wurde und über Konfigration → Fenster das Dialogfenster „Aktive Video-Spuren“ geöffnet wurde	-
#82 Bildnotizen abrufen	Unterhalb der Historienbildanzeige wird ein Textfeld eingeblendet, in dem Bildnotizen zu dem jeweiligen Historienbild angezeigt werden		eine Bildquelle gewählt wurde und Historienbilder vorhanden sind	-
#83 Bildnotizen eingeben	Der Benutzer kann das Textfeld Bildnotizen beschreiben und kann so individuelle Notizen für jedes einzelne Historienbild anlegen		das Recht „Bildnotizen abrufen“ ebenfalls vergeben wurde	-
#60 Bildqualität einstellen	Kompressionsrate und Bildfrequenz der von EBÜS gespeicherten Bilder einstellen		-	-
#74 Bildquellensteuerung: Auflösung umschalten	Benutzer kann die Auflösung der Bildquelle umschalten: grob – mittel – fein und Splitansichten		eine Verbindung zu einer Bildquelle besteht, die diese Funktion unterstützt	-
#84 Bildquellensteuerung: Funktionstasten F1 .. F8	Benutzer kann Sonderfunktionen der Bildquelle über die Funktionstasten F1 ... F8 auslösen		eine Verbindung zu einer Bildquelle besteht, die diese Funktion unterstützt	-
#85 Bildquellensteuerung: Schaltkontakte anzeigen und bedienen	Benutzer kann zur Bildquelle gehörige digitale Schaltkontakte anzeigen und schalten incl. Scharfschaltung	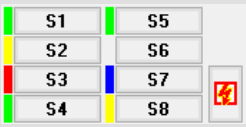	eine Verbindung zu einer Bildquelle besteht, die diese Funktion unterstützt	-

#Nummer Benutzerrecht	Funktion	Zugehöriges Bedienelement	Wird nur angezeigt, wenn...	Erfordert opt= (Freischaltung)
#73 Bildquellen-steuerung: Schwenken / Neigen / Zoomen	Benutzer kann PTZ Kameras (Pan / Tilt / Zoom – Schwenken / Neigen / Zoomen) aus EBÜS heraus steuern	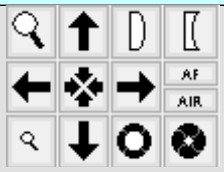	eine Verbindung zu einer Bildquelle besteht, die diese Funktion unterstützt	-
#58 Bildschirmaufteilung verändern	An sogenannten „Splitbars“ kann mit der Maus die Breite und Höhe verschiedener Bereiche der Anwendung verändert werden	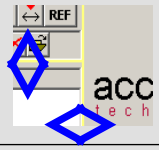	die Breite oder Höhe eines Bereiches nicht per AMS_RCP auf 0 gesetzt wurde	-
#86 Bildsuche nach Bildnotizen	Historienbilder können über ein Eingabefeld nach Bildnotizen durchsucht werden.		Historienbilder vorhanden sind	-
#59 Bildsuche nach Zeitpunkt	Über Kalender und Ziffernblatt kann der Zeitpunkt des Videobildes angezeigt und gewählt werden		Historienbilder vorhanden sind	-
#18 Differenzbild anzeigen	Es kann ein Differenzbild zwischen einem gespeicherten Bild und dem Livebild abgerufen werden		eine Verbindung zu einer Bildquelle hergestellt wurde	#18 Differenzbild anzeigen
#183 Einstellungen für andere Gruppen vornehmen	 Dieser Benutzer kann über die Schaltfläche „Einstellungen für andere Gruppen“ in den „Globalen Einstellungen“ ein kompaktes Werkzeugfenster öffnen und darin eine andere Benutzerklasse (Gruppe) wählen, z.B. ein Leitstellenleiter die Gruppe der Alarmbearbeiter. Solange das Fenster geöffnet ist, zeigen und ändern die Konfigurationsdialoge die Einstellungen dieser Gruppe an den gewohnten Stellen; sie gelten dann auch für die eigene Sitzung des Benutzers. Beim Schließen des Fensters und beim Abmelden gelten wieder die Einstellungen der eigenen Gruppe, die Wahl wird nie gespeichert. Wählbar sind alle Gruppen außer der eigenen, die kein Verwaltungsrecht (z.B. Benutzer verwalten, Konfiguration, Globale Einstellungen, Gültigkeitsbereiche festlegen) haben, das dem Benutzer fehlt. Das Recht „Gruppenspezifische Konfigurationsdaten speichern“ (#181) ist dafür nicht nötig. Jeder Wechsel und jede Änderung wird im Logbuch protokolliert. Das Recht wird nie automatisch vergeben, der Systembetreuer erteilt es gezielt.		das Recht „Globale Einstellungen“ vergeben ist 	#161 Globale Einstellungen
#160 Event-Manager	Zeigt den Event-Manager an		das Recht “Konfiguration Videoarbeitsplatz” vergeben ist	-
#20 Fernaufschaltung	Es können Lagepläne oder Videos auf entfernte Anzeigeeinheiten (AE) aufgeschaltet werden		Anzeigeeinheiten für die Fernaufschaltung freigegeben sind (Achtung: für einen reibungslosen Ablauf müssen die AE korrekt konfiguriert sein)	#20 Fernaufschaltung

#Nummer Benutzerrecht	*Funktion*	*Zugehöriges Bedienelement*	*Wird nur angezeigt, wenn...*	*Erfordert opt= (Freischaltung)*
#161 Globale Einstellungen	Grundsätzliche Einstellungen für den Videoarbeitsplatz		das Recht “Konfiguration Videoarbeitsplatz” vergeben ist	-
#144 Grafische Metadaten anzeigen	Siehe https://www.ebues.de/doc/MetaGrafik.pdf		Historienbilder vorhanden sind	#144 Grafische Metadaten anzeigen
#145 Grafische Metadaten bearbeiten	Siehe https://www.ebues.de/doc/MetaGrafik.pdf		Historienbilder vorhanden sind	#144 Grafische Metadaten anzeigen
#61 Grundzustand herstellen	Durch Klick auf die Schaltfläche kann ein definierter Grundzustand hergestellt werden. Im Grundzustand ist kein Schutzobjekt ausgewählt. Außerdem werden je nach Konfiguration evtl. folgende Schritte durchgeführt: 1) Checkbox „Anrufe automatisch annehmen“ wird gesetzt 2) alle Meldungen werden geschlossen 3) eine bestehende Weiterleitung wird beendet		keine Verbindung läuft und Grundzustand nicht bereits besteht.	-
#181 Gruppenspezifische Konfigurationsdaten speichern	Dieser Benutzer kann Einstellungen vornehmen, die für alle Benutzer seiner Benutzerklasse (Gruppe) gelten, z.B. ein Schichtleiter die Vorgaben für seine Schicht. Der Systembetreuer vergibt dieses Recht gezielt an einzelne Benutzer; die vorgegebenen Einstellungen gelten für alle Benutzer der Klasse, auch ohne dieses Recht. Ohne dieses Recht sind gruppenspezifische Einstellungen gesperrt: Klicks und Eingaben werden abgefangen, und ein Hinweis nennt das fehlende Recht. Das Recht kann in der Benutzerverwaltung auch als Zusatzrecht nur einzelnen Benutzern (z.B. dem Gruppenleiter) erteilt werden, ohne dass die ganze Benutzerklasse es erhält. Die Werte stehen in der Datei User_UserClasses\[Benutzerklasse]\[Anwendung].cfg (siehe Liste der Konfigurationsdaten)		-	-
#182 Gültigkeitsbereiche der Konfigurationsparameter festlegen	 Dieser Benutzer kann für die ganze Installation festlegen, welche Konfigurationsparameter pro Benutzer und welche verbindlich für eine Benutzerklasse (Gruppe), einen PC oder alle PCs gelten (Richtlinie der Installation). Die Änderung wirkt sich auf alle Benutzer aus, sie wird im Logbuch protokolliert. Das Recht wird nie automatisch vergeben, der Systembetreuer erteilt es gezielt. Die Richtlinie steht verschlüsselt in der Datei Konfiguration\[Anwendungsfamilie].scopepolicy; ohne diese Datei gilt für jeden Parameter der vorgegebene Gültigkeitsbereich, das Verhalten ist dann unverändert.		-	#161 Globale Einstellungen

#Nummer Benutzerrecht	*Funktion*	*Zugehöriges Bedienelement*	*Wird nur angezeigt, wenn...*	*Erfordert opt= (Freischaltung)*
#149 Helligkeit und Kontrast anpassen	Bei gedrückter Maustaste Mauszeiger verschieben, bis alles gut zu sehen ist		ein Videobild angezeigt wird	-
#21 Historienbilder abrufen	Durch Klick auf die Schaltfläche können auf der Bildquelle gespeicherte Bilder auf das lokale EBÜS-System geladen werden		eine Verbindung zu einer Bildquelle aufgebaut wurde und die Bildquelle diese Funktion unterstützt	#21 Historienbilder abrufen
#37 Intercom Interface	Der Benutzer kann über das separate Programm **EBÜS_IntercomInterface** eine Verbindung zu einer Schneider Intercom Anlage aufbauen und die Daten für diese Verbindung konfigurieren (Zuordnung von Bildquellen und Videoarbeitsplätzen / Anzeige-einheiten)		#37 Intercom Interface	#37 Intercom Interface
#114 Konfiguration AMS_RCP	Im Konfigurationsdialog stehen unter dem Reiter „RCP“ Konfigurationsmöglichkeiten für die Kommunikation über RCP zur Verfügung	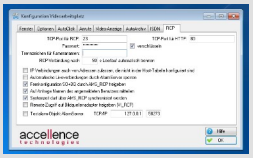	das Recht “Konfiguration Videoarbeitsplatz” vergeben ist	#38 Steuerung durch AMS
#100 Konfiguration Anrufe	Im Konfigurationsdialog stehen unter dem Reiter „Anrufe“ Konfigurationsmöglichkeiten für die automatische Anrufannahme zur Verfügung	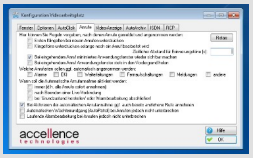	das Recht “Konfiguration Videoarbeitsplatz” vergeben ist	-
#119 Konfiguration Ereignisse per E-Mail weiterleiten	Weiterleitung von Events per SMTP (E-Mail) einrichten		das Konfigrations-fenster des Event-Managers angezeigt wird	#4 Anrufe per E-Mail weiterleiten
#176 Konfiguration Ereignisse als HTTP-Requests weiterleiten	Weiterleitung von Ereignissen mittels HTTP-Requests im JSON-Format einrichten		das Konfigrations-fenster des Event-Managers angezeigt wird	#175 Ereignisse als HTTP-Requests weiterleiten
#147 Konfiguration Ereignisse via XML weiterleiten	Weiterleitung von Anrufinformationen via TCP/IP im XML-Format an MAsterMind		das Konfigrations-fenster des Event-Managers angezeigt wird	#146 Ereignisse via XML weiterleiten
#133 Konfiguration Ereignisse an LISA weiterleiten	Weiterleitung von Ereignissen an LISA mit dem Simple Event Protocol von Dr. Pfau einrichten		das Konfigrations-fenster des Event-Managers angezeigt wird	#132 Ereignisse an LISA weiterleiten
#113 Konfiguration AutoArchiv	Im Konfigurationsdialog stehen unter dem Reiter „AutoArchiv“ Konfigurationsmöglichkeiten für das automatische Archivieren und Löschen von Bildern zur Verfügung		das Recht “Konfiguration Videoarbeitsplatz” vergeben ist	#12 Bilder automatisch archivieren

#Nummer Benutzerrecht	*Funktion*	*Zugehöriges Bedienelement*	*Wird nur angezeigt, wenn...*	*Erfordert opt= (Freischaltung)*
#99 Konfiguration AutoClick	Im Konfigurationsdialog stehen unter dem Reiter „AutoClick“ Konfigurationsmöglichkeiten zur Automatisierung von Bedienschritten zur Verfügung		das Recht “Konfiguration Videoarbeitsplatz” vergeben ist	-
#103 Konfiguration Bildquellen	In **EBÜS_Config** können Bildquellen konfiguriert werden			#23 Konfiguration Schutzobjekte
#95 Konfiguration Bildquellen-Adapter	In EBÜS steht im Konfigurationsdialog die Schaltfläche „Bildquellenadapter“ zur Verfügung, über die Aufschaltungen beobachtet und weitere Einstellungen vorgenommen werden können.		das Recht “Konfiguration Videoarbeitsplatz” vergeben ist	-
#130 Konfiguration Differenzbild-analyse	Einstellungen für die Anzeige von Differenzbildern	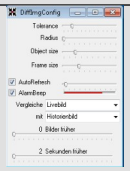	Ein Differenzbild angezeigt wird	#18 Differenzbild anzeigen
#92 Konfiguration Farben	Im Konfigurationsdialog wird unter dem Reiter „Fenster“ eine zusätzliche Schaltfläche „Farben auswählen“ angezeigt, über die ein Dialog zur Einstellung der von EBÜS verwendeten Farben aufgerufen werden kann		das Recht “Konfiguration Videoarbeitsplatz” vergeben ist	-
#94 Konfiguration Hosttabelle	Im Konfigurationsdialog wird unter dem Reiter „Fenster“ eine zusätzliche Schaltfläche „Host-Tabelle“ angezeigt, über die ein Dialog zum Bearbeiten der Host-Tabelle geöffnet werden kann.		das Recht “Konfiguration Videoarbeitsplatz” vergeben ist	-
#102 Konfiguration ISDN	Im Konfigurationsdialog stehen unter dem Reiter „ISDN“ Konfigurationsmöglichkeiten für ISDN zur Verfügung	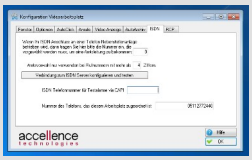	das Recht “Konfiguration Videoarbeitsplatz” vergeben ist	-
#104 Konfiguration Lageplan	In **EBÜS_Config** kann zu jedem Schutzobjekt ein Lageplan angelegt, bearbeitet und gelöscht werden			#23 Konfiguration Schutzobjekte
#159 Konfiguration Meldungen	Anzeige und Verarbeitung von Meldungen konfigurieren		das Recht “Konfiguration Videoarbeitsplatz” vergeben ist	-
#105 Konfiguration Objektdaten	In **EBÜS_Config** können zu jedem Schutzobjekt Objektdaten (zum Beispiel: Kundenname, Adresse, Telefon, ...) angelegt, bearbeitet und gelöscht werden			#23 Konfiguration Schutzobjekte

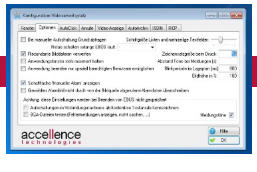

#Nummer Benutzerrecht	*Funktion*	*Zugehöriges Bedienelement*	*Wird nur angezeigt, wenn...*	*Erfordert opt= (Freischaltung)*
#98 Konfiguration Optionen	Im Konfigurationsdialog stehen unter dem Reiter „Optionen“ weitere Konfigurationsmöglichkeiten für den EBÜS-VA zur Verfügung		das Recht “Konfiguration Videoarbeitsplatz” vergeben ist	-
#23 Konfiguration Schutzobjekte	In **EBÜS_Config** können Schutzobjekte angelegt, bearbeitet und gelöscht werden		das Recht “Konfiguration Videoarbeitsplatz” vergeben ist	#23 Konfiguration Schutzobjekte
#93 Konfiguration Speicher-überwachung	Im Konfigurationsdialog wird unter dem Reiter „Fenster“ eine zusätzliche Schaltfläche „Dateipfadüberwachung“ angezeigt, über die ein Dialog zum Bearbeiten der Speicherüberwachung geöffnet werden kann.		das Recht “Konfiguration Videoarbeitsplatz” vergeben ist	-
#101 Konfiguration Videoanzeige	Im Konfigurationsdialog stehen unter dem Reiter „Video-Anzeige“ weitere Konfigurationsmöglichkeiten für die Video Anzeige zur Verfügung		das Recht “Konfiguration Videoarbeitsplatz” vergeben ist	-
#71 Konfiguration Videoarbeitsplatz	Dieses Recht wird als Grundlage für alle weiteren Konfigurationsrechte benötigt, um zunächst überhaupt den Konfigurationsdialog aufrufen zu können			-
#118 Konfiguration Weiterleitung als Analogsignal	Im Konfigurationsdialog wird unter dem Reiter „Fenster“ eine zusätzliche Schaltfläche „Weiterleitung“ angezeigt, über die ein Dialog zum konfigurieren der einzelnen Weiterleitungstypen geöffnet wird. Hier wird dann die Schaltfläche „Weiterleitung als Analogsignal“ zur Verfügung gestellt		das Recht “Konfiguration Videoarbeitsplatz” vergeben ist	#53 Weiterleitung als Analogsignal
#116 Konfiguration Weiterleitung per E-Mail	Im Konfigurationsdialog wird unter dem Reiter „Fenster“ eine zusätzliche Schaltfläche „Weiterleitung“ angezeigt, über die ein Dialog zum konfigurieren der einzelnen Weiterleitungstypen geöffnet wird. Hier wird dann die Schaltfläche „Weiterleitung per E-Mail“ zur Verfügung gestellt		das Recht “Konfiguration Videoarbeitsplatz” vergeben ist	#50 Weiterleitung per E-Mail

#Nummer Benutzerrecht	*Funktion*	*Zugehöriges Bedienelement*	*Wird nur angezeigt, wenn...*	*Erfordert opt= (Freischaltung)*
#117 Konfiguration Weiterleitung per FTP-Upload	Im Konfigurationsdialog wird unter dem Reiter „Fenster“ eine zusätzliche Schaltfläche „Weiterleitung“ angezeigt, über die ein Dialog zum konfigurieren der einzelnen Weiterleitungstypen geöffnet wird. Hier wird dann die Schaltfläche „Weiterleitung per FTP-Upload“ zur Verfügung gestellt		das Recht “Konfiguration Videoarbeitsplatz” vergeben ist	#51 Weiterleitung per FTP-Upload
#115 Konfiguration Weiterleitung per WebExport	Im Konfigurationsdialog wird unter dem Reiter „Fenster“ eine zusätzliche Schaltfläche „Weiterleitung“ angezeigt, über die ein Dialog zum konfigurieren der einzelnen Weiterleitungstypen geöffnet wird. Hier wird dann die Schaltfläche „Weiterleitung per WebExport“ zur Verfügung gestellt		das Recht “Konfiguration Videoarbeitsplatz” vergeben ist	#52 Weiterleitung per WebExport
#97 Konfiguration Weiterleitung zu EBÜS	Im Konfigurationsdialog wird unter dem Reiter „Fenster“ eine zusätzliche Schaltfläche „Weiterleitung“ angezeigt, über die ein Dialog zum konfigurieren der einzelnen Weiterleitungstypen geöffnet wird. Hier wird dann die Schaltfläche „Weiterleitung zu einem anderen EBÜS Arbeitsplatz“ zur Verfügung gestellt		das Recht “Konfiguration Videoarbeitsplatz” vergeben ist	-
#106 Konfigurationsdaten exportieren	In **EBÜS_Config** können die Konfigurationsdaten von allen Schutzobjekten in eine Excell Liste exportiert werden			#23 Konfiguration Schutzobjekte
#24 Kundenspezifische Oberfläche öffnen	Über Klick auf das Accellence Logo bei gleichzeitig gedrückter Shift-Taste kann die kundenspezifische Oberfläche geöffnet werden	accellence technologies (+ Shift-Taste)		#24 Kundenspezifische Oberfläche öffnen

#Nummer Benutzerrecht	*Funktion*	*Zugehöriges Bedienelement*	*Wird nur angezeigt, wenn...*	*Erfordert opt= (Freischaltung)*
#87 Lageplan anzeigen	Bei Auswahl eines Schutzobjektes wird der zugehörige Lageplan angezeigt. Der Lageplan kann auch über die Schaltfläche „Lageplan“ direkt gewählt werden		ein Lageplan für das gewählte Schutzobjekt angelegt wurde	-
#66 Letztes Bild löschen	Im Dialog „Aktive Videospuren“ wird eine Schaltfläche mit der Beschriftung „DEL“ angezeigt, über die der Benutzer das letzte Videobild der entsprechenden Spur löschen kann		eine Bildquelle gewählt wurde und über Konfigration → Fenster das Dialogfenster „Aktive Video-Spuren“ geöffnet wurde	-
#140 Links im Browser öffnen	Legt fest, ob der Anwender in EBÜS angezeigte Links direkt im Browser öffnen darf			-
#26 Liveaufschaltung pro Bildquelle freigeben	In **EBÜS_Config** kann das Häkchen für „Liveaufschaltung freigeben“ bei jeder Bildquelle einzeln gesetzt werden			#26 Liveaufschaltung pro Bildquelle freigeben
#62 Logbuch ansehen			Logbuchverwaltung geöffnet ist	-
#63 Logbuch exportieren			Logbuchverwaltung geöffnet ist	-
#64 Logbuch Filter festlegen			Logbuchverwaltung geöffnet ist	-
#65 Logbuch löschen			Logbuchverwaltung geöffnet ist	-
#28 MultiView starten	Über Klick auf diese Schaltfläche können MultiView-Fenster geöffnet werden			#28 MultiView starten
#111 Multiview-szenarien löschen	Der Benutzer hat das Recht, Multiview Szenarien zu löschen. Hierzu wird in der Liste zur Szenario Auswahl neben dem aktuellen Namen eine zusätzliche Schaltfläche eingeblendet.	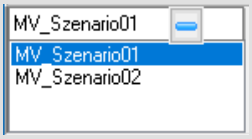	MultiView gestartet wurde und ggf. einmal mit der rechten Maustaste links unten auf  geklickt wurde	#28 MultiView starten
#110 Multiview-szenarien speichern	Der Benutzer hat das Recht, Multiview Szenarien zu speichern. Hierzu wird in der Liste zur Szenario Auswahl neben dem aktuellen Namen eine zusätzliche Schaltfläche eingeblendet.	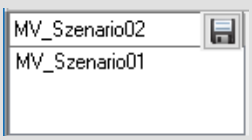	MultiView gestartet wurde und ggf. einmal mit der rechten Maustaste links unten auf  geklickt wurde	#28 MultiView starten

#Nummer Benutzerrecht	*Funktion*	*Zugehöriges Bedienelement*	*Wird nur angezeigt, wenn...*	*Erfordert opt= (Freischaltung)*
#158 Nächsten Anruf automatisch annehmen	Der Benutzer darf die Checkbox „automatisch annehmen“ unter der Anrufliste bedienen	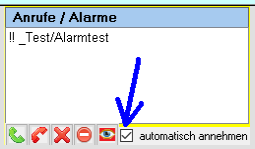	mindestens EBÜS Version 2.1.2.4 installiert wurde	#9 Anrufe annehmen
#88 Objektdaten anzeigen	Unterhalb der Videofenster werden Objektdaten zum jeweiligen Schutzobjekt angezeigt.		ein Schutzobjekt gewählt ist und Objektdaten konfiguriert sind	-
#89 Objektdaten bearbeiten	In **EBÜS_Config** und in der Objektdatenanzeige in EBÜS können die Daten zu den Schutzobjekten bearbeitet werden			-
#154 Objektdaten filtern	Filtert Schutzobjekt- und Bildquellenlisten ggf. nach mehreren Kriterien			#17 Datenbankfunktionen
#29 Objektdaten suchen	Sucht ein Schutzobjekt anhand eines bestimmten Textfragments in einem (bestimmten) Datenfeld	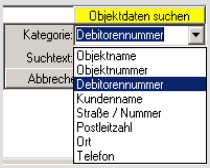	ein Schutzobjekt gewählt ist und Objektdaten konfiguriert sind	#17 Datenbankfunktionen
#67 Passwort ändern	Benutzer kann sein eigenes Passwort ändern			
#124 Referenzbild abrufen	In der Historienspur wird bei Wahl einer Bildquelle automatisch das vorher festgelegte Referenzbild angezeigt		eine Bildquelle gewählt wurde und ein Referenzbild festgelegt ist	#33 Referenzbildverwaltung
#123 Referenzbild festlegen	Benutzer kann ein Referenzbild festlegen		Historienbilder vorhanden sind	#33 Referenzbildverwaltung
#68 Registrierungsinformationen anzeigen	Benutzer kann sich Informationen zur Registrierung anzeigen lassen		-	-
#153 Routinerufe verwalten	Auswertung der Routinerufe		das Recht “Konfiguration Videoarbeitsplatz” vergeben ist	-
#35 Rundgang aktivieren	Benutzer kann den automatischen Rundgang aktivieren		-	#35 Rundgang aktivieren
#121 Rundgang konfigurieren	Benutzer kann über das separate Programm **EBÜS_AutoPatrol** den automatischen Wächterrundgang konfigurieren			#34 Rundgang
#122 Schnelle Videovorschau aktivieren	Benutzer kann im Konfigurationsdialog die schnelle Videovorschau aktivieren		-	#36 Schnelle Videovorschau
#128 Sequenzbild-Anzeige	Zeigt Bildfolge neben- und übereinander an		Popup-Menü Videobilder	#128 Sequenzbild-Anzeige
#69 Statussignale anzeigen	grau = inaktiv grün = alles OK gelb = beschäftigt rot = Fehler		-	-

#Nummer Benutzerrecht	*Funktion*	*Zugehöriges Bedienelement*	*Wird nur angezeigt, wenn...*	*Erfordert opt= (Freischaltung)*
#42 Synchronanzeige Historienbilder	Schaltet die Synchronbildanzeige in Multi-View Szenarien frei		Multiview Darstellung aktiv ist	#42 Synchronanzeige Historienbilder
#170 Ton stummschalten (audio mute)	Audio-Verbindungen zeitweise stumm schalten		Eine Audio-Verbindung über VENG läuft	#170 Ton stummschalten (audio mute)
#45 Verbindung zur Bildquelle aufbauen	Benutzer kann manuell Verbindungen zur gewählten Bildquelle aufbauen	oder Doppelklick in Bildquellenliste oder Lageplan	eine Bildquelle gewählt ist und noch keine Verbindung besteht.	#45 Verbindung zur Bildquelle aufbauen
#47 Verbindungsdaten auswerten	Benutzer kann mit dem separaten Programm **EBÜS_ConnectionReport** die bisher angefallenen Verbindungsdaten auswerten			#27 Logbuchabfrage per AMS_RCP
#129 Verbindungslisten anzeigen	Logbuchansicht zeigt auch Verbindungslisten		Ein Logbuch wird angezeigt	#129 Verbindungslisten anzeigen
#48 Verbindungsnachweis konfigurieren	Benutzer kann das separate Programm **EBÜS_ConnectionReport** konfigurieren		-	Verbindungsnachweis konfigurieren
#135 Vertrauliche Konfigurationsdaten ansehen	Mit Doppelklick in die „Aktuelle Liste der Schutzobjekte“, die sich bei „Konfiguration Videoarbeitsplatz“ → „Schutzobjektliste“ öffnet, werden alle Parameter angezeigt, und die Schaltfläche macht Passwörter sichtbar		-	-
#43 Video-Arbeitsplätze zentral überwachen	Benutzer kann mit dem separaten Programm **EBÜS_Supervisor** Video-Arbeitsplätze zentral überwachen		-	#43 Video-Arbeitsplätze zentral überwachen
#148 Videoanalyse			das Recht “Konfiguration Videoarbeitsplatz” vergeben ist	#148 Videoanalyse
#138 Videodateien exportieren			Archiv-Toolbar angezeigt wird	#138 Videodateien exportieren
#44 Videodateien importieren			eine Bildquelle gewählt ist	#44 Videodateien importieren
#96 Videospurenliste anzeigen	Benutzer kann sich die Liste der aktiven Videospuren ansehen		das Recht “Konfiguration Videoarbeitsplatz” vergeben ist	-
#70 Vollbildanzeige	Zeigt ausgewählte Videobilder oder Lagepläne im Vollbildmodus			-
#90 Vor- und Nachalarmzeit anzeigen	Unterhalb des Voralarmbildes werden Vor- und Nachalarmzeit angezeigt			-
#49 Weiterleiten	Durch Klick auf die Schaltfläche „Weiterleiten“ wird eine Liste mit allen konfigurierten Weiterleitungszielen geöffnet			#49 Weiterleiten

#Nummer Benutzerrecht	*Funktion*	*Zugehöriges Bedienelement*	*Wird nur angezeigt, wenn...*	*Erfordert opt= (Freischaltung)*
#169 Weiterleitung Alarme per SMTP sperren				
#53 Weiterleitung als Analogsignal	Aus der Liste darf der Eintrag für die Weiterleitung als Analogsignal gewählt werden		das Recht „Weiterleiten“ gesetzt ist	#53 Weiterleitung als Analogsignal
#50 Weiterleitung per E-Mail	Aus der Liste darf einer der Einträge für eine Weiterleitung per E-Mail gewählt werden		das Recht „Weiterleiten“ gesetzt ist	#50 Weiterleitung per E-Mail
#51 Weiterleitung per FTP-Upload	Aus der Liste darf einer der Einträge für Weiterleitung per FTP-Upload gewählt werden		das Recht „Weiterleiten“ gesetzt ist	#51 Weiterleitung per FTP-Upload
#52 Weiterleitung per WebExport	Durch Setzen eines Häkchens können Daten eines Schutzobjektes auf einen Webserver geladen und dort periodisch aktualisiert werden. Dadurch kann das Schutzobjekt an einem beliebigen Rechner im Netzwerk über den Browser beobachtet werden. Links neben dem Häkchen kann zusätzlich ein Unterverzeichnis auf dem Webserver angegeben werden, in dem die Daten abgelegt werden sollen.			#52 Weiterleitung per WebExport
#77 Zwischenablage und Drag&Drop benutzen	Link auf das aktuelle Bild kann in anderen Anwendungen verwendet werden		ein Bild angezeigt wird	-

2 Konfigurationsrechte

Die Schaltflächen im Fenster Konfiguration Videoarbeitsplatz können über folgende Benutzerrechte gesteuert werden:

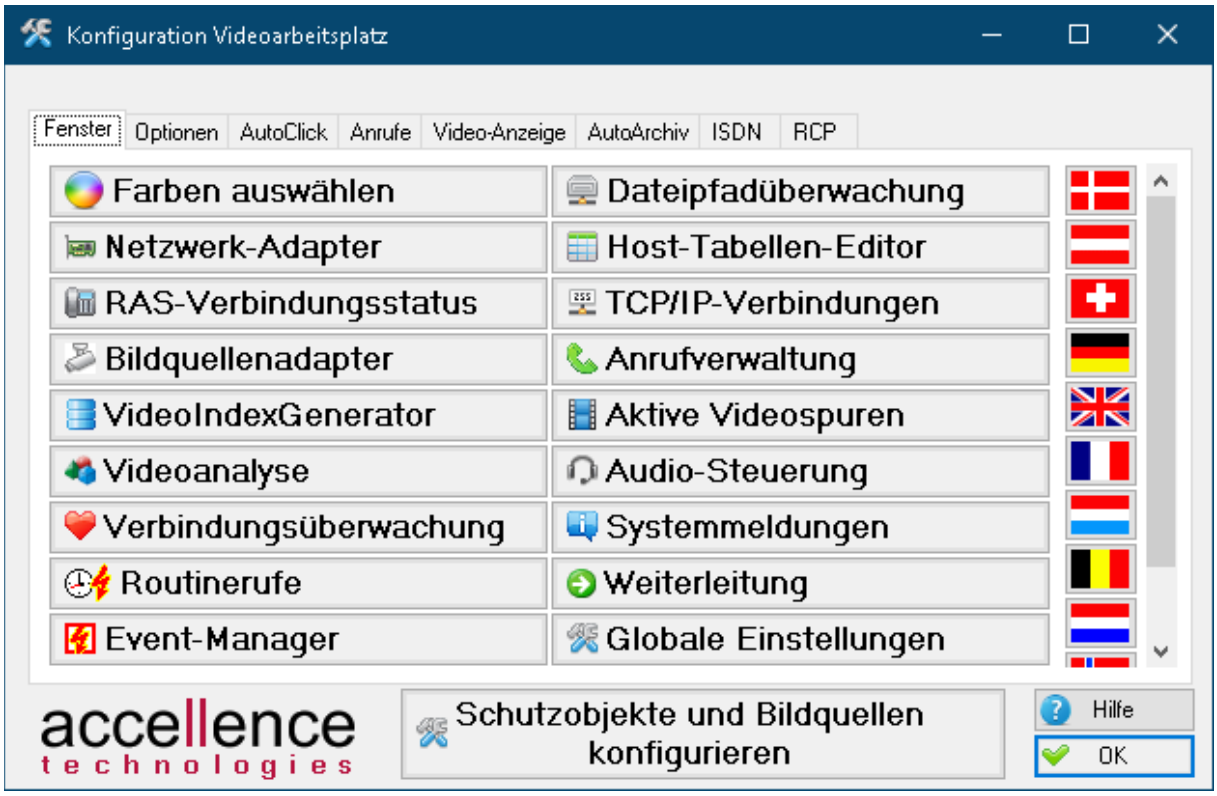

Schaltfläche	*Benutzerrecht*	
Farben auswählen	#92	Konfiguration Farben
Dateipfadüberwachung	#93	Konfiguration Speicherüberwachung
Netzwerk-Adapter	#94	Konfiguration Hosttabelle
Host-Tabelle	#94	Konfiguration Hosttabelle
RAS-Verbindungsstatus	#94	Konfiguration Hosttabelle
TCP/IP-Verbindungen	#94	Konfiguration Hosttabelle
Bildquellenadapter	#95	Konfiguration Bildquellenadapter
Anrufverwaltung	#157	Anrufverwaltung anzeigen
VideoIndexGenerator	#96	Videospurenliste anzeigen
Aktive Videospuren	#96	Videospurenliste anzeigen
Videoanalyse	#148	Videoanalyse
Audio-Steuerung	#150	Audio-Steuerung
Verbindungsüberwachung	#94	Konfiguration Hosttabelle
Systemmeldungen	#159	Konfiguration Meldungen
Routinerufe	#153	Routinerufe verwalten
Event-Manager	#160	Event-Manager

Globale Einstellungen	#161	Globale Einstellungen

Die Schaltfläche Weiterleitung wird angezeigt, sofern mindestens eines der Benutzerrechte zur Konfiguration einer Weiterleitung gesetzt ist:

- Konfiguration Weiterleitung zu EBÜS
- Konfiguration Weiterleitung per E-Mail
- Konfiguration Weiterleitung per WebExport
- Konfiguration Weiterleitung per FTP-Upload
- Konfiguration Weiterleitung als Analogsignal
- Konfiguration Anrufe per E-Mail weiterleiten
- Konfiguration Anrufe an LISA weiterleiten
- Konfiguration Anrufe via XML weiterleiten

Die Schaltfläche Schutzobjekte und Bildquellen konfigurieren wird angezeigt, sofern mindestens eines der folgenden Benutzerrechte gesetzt ist:

- Konfiguration Schutzobjekte
- Konfiguration Lageplan
- Konfiguration Objektdaten
- Konfiguration Bildquellen

Die einzelnen Karteikarten im Fenster Konfiguration Videoarbeitsplatz können über folgende Benutzerrechte gesteuert werden:

Karteikarte	***Benutzerrecht***	
Fenster	Wird immer angezeigt; Schaltflächen darin siehe Tabelle oben	
Optionen	#98	Konfiguration Optionen
AutoClick	#99	Konfiguration AutoClick
Anrufe	#100	Konfiguration Anrufe
Video-Anzeige	#101	Konfiguration Videoanzeige
AutoArchiv	#113	Konfiguration AutoArchiv
ISDN	#102	Konfiguration ISDN
RCP	#114	Konfiguration AMS_RCP

3 Support / Hotline

Weitere Informationen zu EBÜS finden Sie stets aktuell unter → www.ebues.de.

Haben Sie noch Fragen oder Wünsche zu EBÜS?

Dann wenden Sie sich bitte

- telefonisch unter 0511 - 277.2490
- per E-Mail an support@accellence.de

an unsere Hotline. Wir sind Werktags von 9:00-17:00 Uhr zu erreichen.

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg bei Ihrer Arbeit mit EBÜS und stehen für Ihre Wünsche und Fragen jederzeit gern zu Ihrer Verfügung.

Stand: 23.06.2022, Dipl.-Ing. Hardo Naumann